



O.T.R. s.r.l.


**SOSTITUZIONE BRACCETTI
SONDA INCLINOMETRICA**

Materiale Necessario


- 1) perno, molla e braccetto sostitutivo
- 2) pinza con becchi lunghi e sottili
- 3) martello o morsa per battere il perno
- 4) seghetto da ferro per tagliare il perno
- 5) lima per smussare il perno tagliato a fine sostituzione

verificare prima di cominciare che tutte le parti si inseriscano perfettamente nelle loro sedi (perni e braccetti).


Inserimento nella Parte bassa della sonda

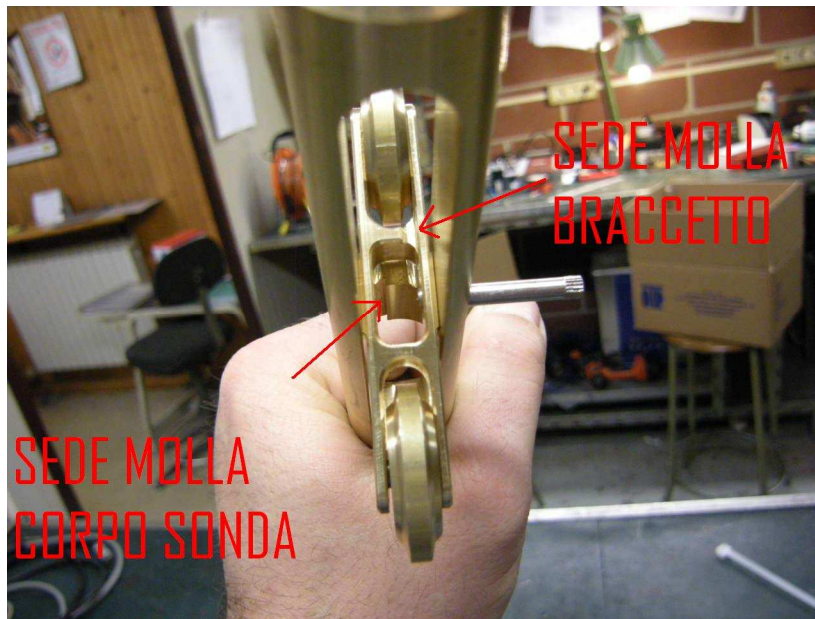

1. inserire il braccetto e parte del perno di fissaggio.
2. attenzione: inserire il perno dalla parte non zigrinata!

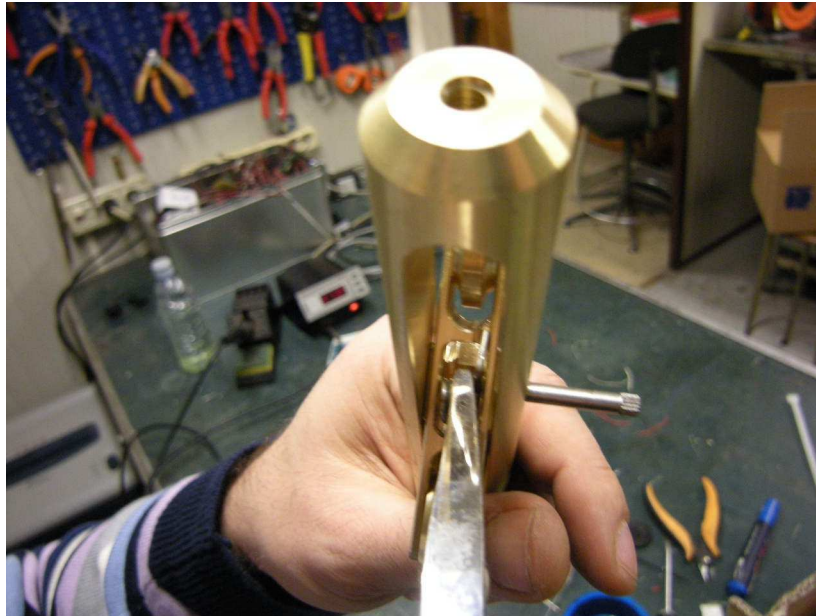


Con una pinza inserire la molla

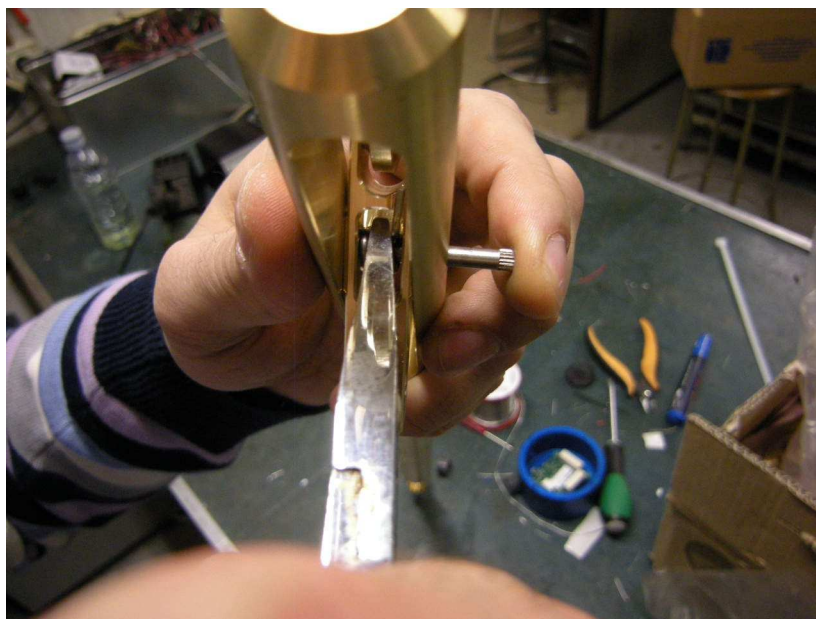


3. Premere sulla molla e inserire il perno spingendolo con un dito. con il braccetto inserito e funzionante battere il perno in modo che la parte zigrinata entri nel corpo sonda.
4. Eventualmente tagliare il perno dalla parte non zigrinata alla fine dell'operazione. smussare la parte tagliata con una lima

Inserimento nella Parte Alta della sonda

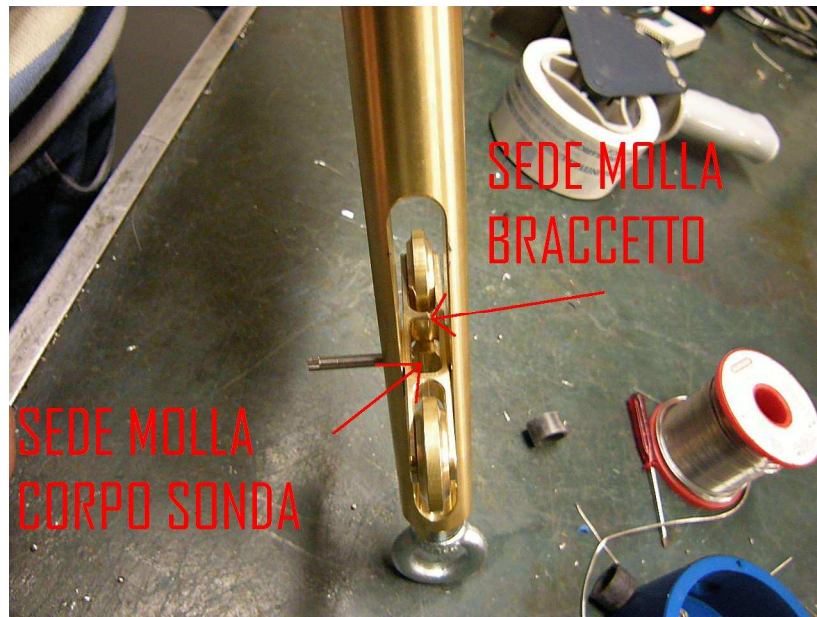

1. Inserire il braccetto e parte del perno di fissaggio.
2. Attenzione: inserire il perno dalla parte non zigrinata!

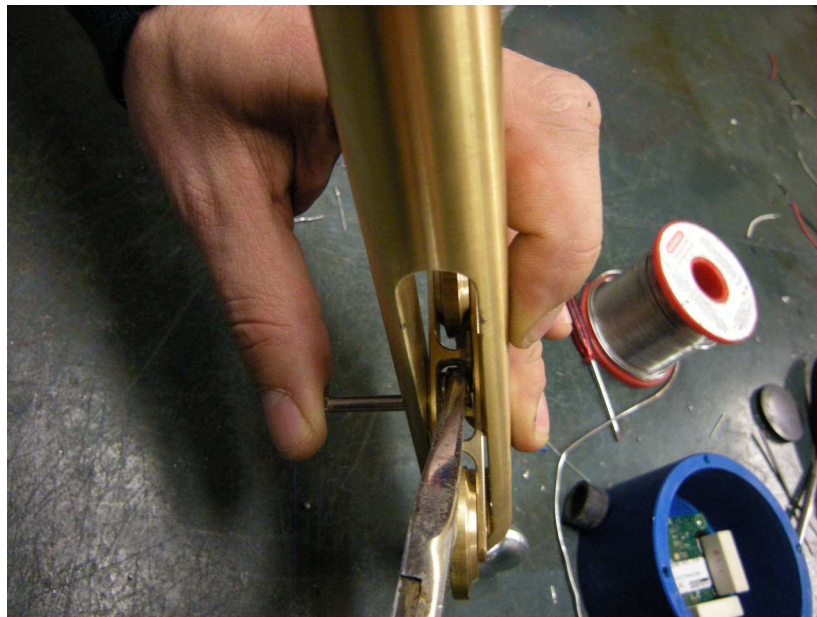

3. Premere sulla molla e inserire il perno spingendolo con un dito.
4. Con il braccetto inserito e funzionante battere il perno in modo che la parte zigrinata entri nel corpo sonda. tagliare il perno dalla parte non zigrinata alla fine dell'operazione. smussare la parte tagliata con una lima.